



Montageanleitung Türklingel mit „Gewindestiften“

TUERKLINGEL24.DE
IHR ONLINESHOP FÜR DESIGN-TÜRKLINGELN


TUERKLINGEL-SHOP
IHR ONLINESHOP FÜR DESIGN TÜRKLINGELN

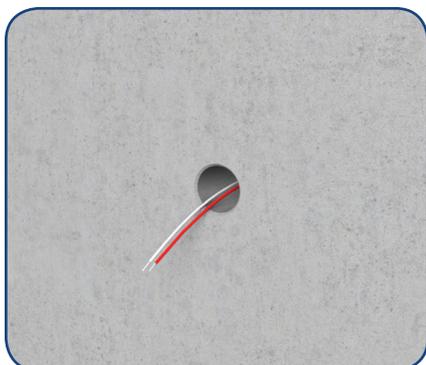

Loch für Klingelknopf anpassen.

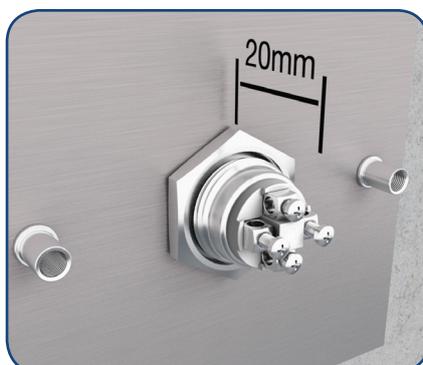


Dabei beachten Sie bitte die Länge und den Durchmesser des Klingelknopfes.

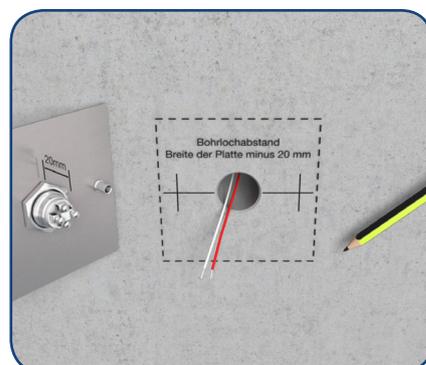


Variante mit 2 Hülsen horizontal:

Die Bohrlöcher im Abstand von Plattenbreite minus 20 mm auf der Wand markieren und mit einem 8er Bohrer 50 mm tief bohren.

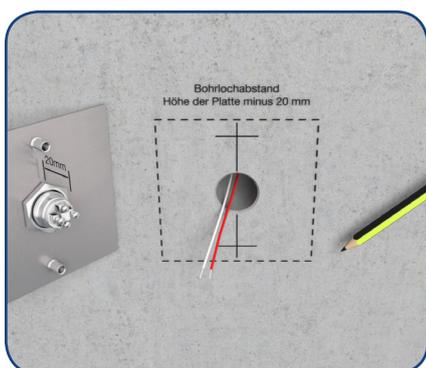


Variante mit 2 Hülsen vertikal:

Die Bohrlöcher im Abstand von Plattenbreite minus 20 mm auf der Wand markieren und mit einem 8er Bohrer 50 mm tief bohren.

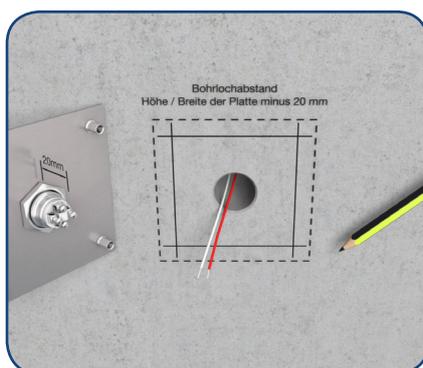


Variante mit 4 Hülsen in den Ecken:


Die Bohrlöcher im Abstand von Plattenbreite und Plattenhöhe minus 20 mm auf der Wand markieren und mit einem 8er Bohrer 50 mm tief bohren.

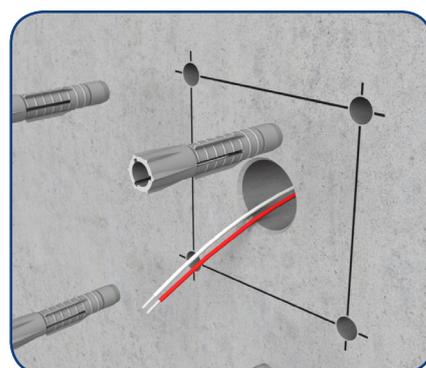

Dübel bündig in die Wand stecken.

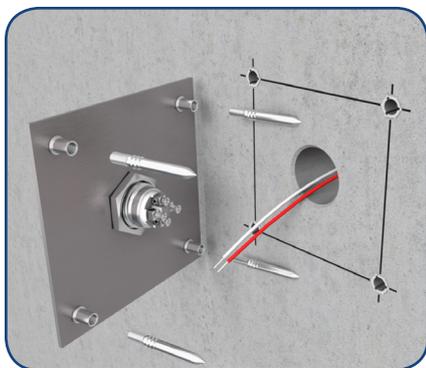

Gewindestifte in Hülsen eindrehen.

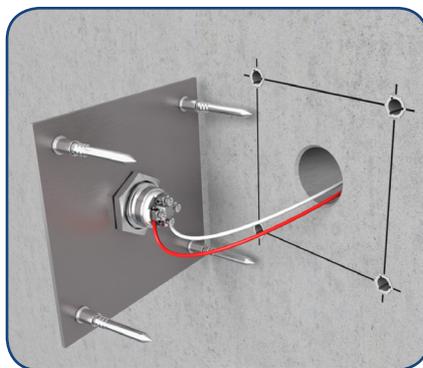

Klingelknopf laut mitgeliefertem Anschlussplan anschließen.
(Wird nur bei der Variante mit LED-Ringbeleuchtung mitgeliefert.)
Bitte testen Sie die Klingelfunktion vor der endgültigen Befestigung.



Klingelplatte in die Dübel drücken.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Türklingel!